


Brukerveiledning

1. Trykk på Av/På knappen på veggen. Da starter PC og PC skjermen.
2. Slå på prosjektoren: Trykk på ON på fjernkontrollen. Blått lys vises på prosjektoren.
3. Trykk på «Pod» ikonet på skjermen med fingeren eller ved bruk av musa.



4. Trykk på PLAY

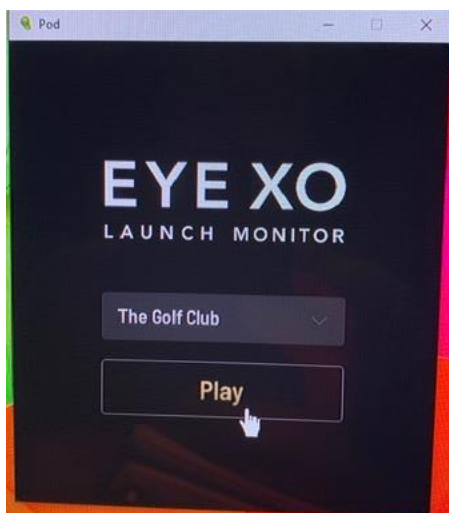


5. Start Game




6. Play a round with friends and gohsts.



7. Change Course and conditions; Her velges banen og kondisjonen av bane, vær etc.

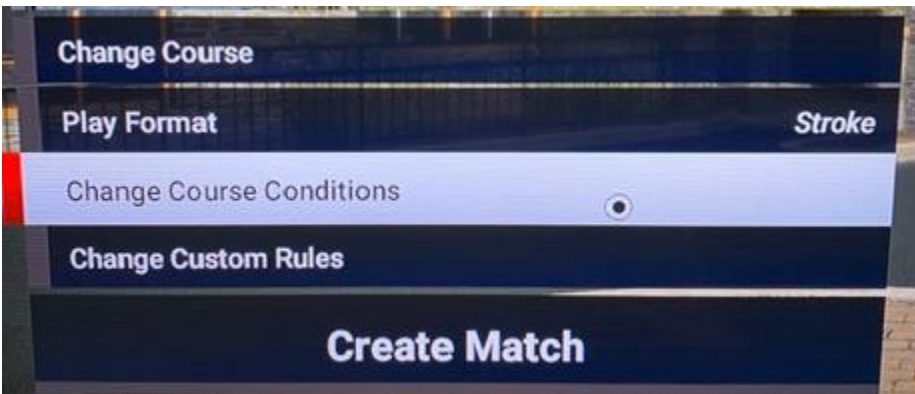

8. Create Match; Her registreres spillere, T box, Handicap og spilleformer, etc.

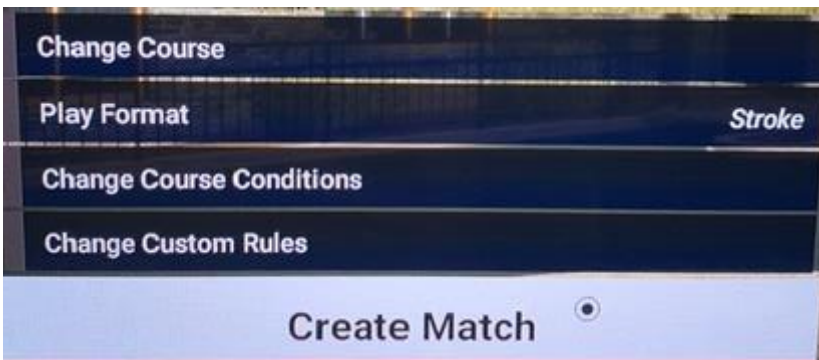

9. Skjermen er touch screen, så du kan bruke fingeren til å finne distanser, skifte retning på slaget mot greenen og justere innfallsvinkel, og mye mye mere.



For å slå av PC og skjerm, trykk på AV/PÅ knappen, **husk også å slå av prosjektoren ved å trykke på off knappen to ganger!**

10. Dersom du ønsker å utvikle deg som golfer, er det VIEW ikonet du trykker på. Dette åpner UNEEKOR's eget program, hvor du kan utvikle deg som golfer. Her kan du se hvordan du treffer ballen, via UNEEKOR's unike kamera som tar 3000 bilder av ballen og klubba i sekundet. Du kan lese av vinkel på klubba, spinn på ballen, og mye mer.

